TOSHIBA

東芝電球ペンダント取扱説明書

- このたびは東芝電球ペンダントをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝電球ペンダントを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お 客 様 へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。

一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■ 安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

★ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。 取り付けに不備があると落下、感電、火災等の原因になります。
- ●この器具(引掛シーリング)は天井面の丈夫なところに取り付けてください。 薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因になります。



取り付け



△注意 内容を示します。 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される

◆交流100V(±6V)以外の電圧で使用し ないでください。間違えて器具に過電 圧を印加した場合、ランプ、器具の寿 命が短くなったり、過熱による火災の 原因になります。



電源電圧

●暖房器具、ガス器具等の真上 付近等の温度の高い場所では (5~35~)(では 使用しないでください 小※ 使用しないでください。火災、 感電の原因になります。 (この器具は、5~35℃の温 度範囲で使用するように設計 してあります。)



この器具は非防水です。屋外や湿気の 多い場所で使用しないでください。 感電、火災、絶縁不良の原因になりま



●お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具を改造したり、 部品を変更して使用 しないでください。 器具落下、感電、火 災等の原因となりま す。



●ランプに水滴をかけたり、器具のすきまな どに針金などを差し込まないでください。 ランプの破裂によるけがや感電、火災等の 原因になります。



紙や布などを器具に かぶせたり、近くに 置いたりして、使用 しないでください。 火災等の原因になり ます。




可燃物

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される ⚠注意 CDASSICIONIO NO PROPERTIES NO PROPERT

●点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が 高温になっておりますので、手を触れない でください。 やけどの 高温-解机及(原因になります。



ランプ交換やお手入 れの際は、必ず電源 を切ってください。 感電の原因になりま す。





● ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W) 数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W) 数の ランプのご使用の場合は、過熱により器具が 変形、変色したり火災の原因になります。





■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。


- ■セードはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってから ふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れない でください。
- ■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- ■この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なり ますが約10年です。

【ご注意】

- ■器具をいためますので、ガソリン、ペンジン、シンナーなどの薬 品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。 傷つけたり腐食の原因となります。


△警告 ●器具、ランプは水洗いしないでください。 故障、感電の原因になります。

▋各部のなまえ

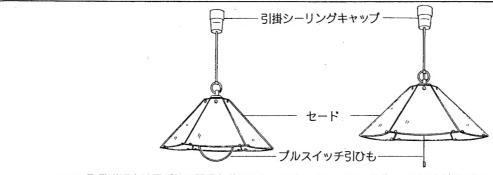

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■ 器具の取りつけかた

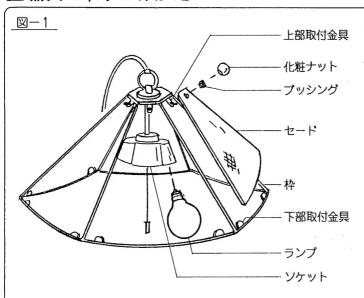

| 器具を取り付ける前に |

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り 付けられているか確認してください。

引掛シーリングが取り付いていない場合は、付属の引掛シー リングの取り付けを電気工事店に依頼してください。

埋込引掛シーリング 角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング







- 1. セードを取り付けます。
 - ①セードを枠の間にそって下部取付金具に差し入れます。 ②セード上部の取付穴を上部取付金具のネジに差し込み、プッ シングを差し入れてから化粧ナットをねじ込んでセットし ます。(図-1)
- 2. ランプをソケットにねじ込みます。
- 3. 引掛シーリングキャップを取り付けます。 引掛シーリングキャップを天井面の引掛シーリングボディ に引掛け、調節カバーが天井面にあたるまで時計方向に回 してください。(図-2)

図-2調節カバー コード収納引掛 シーリングキャップ

プルスイッチ引ひも(ツマミ)を引きますと次の順序で切り 換えられます。

多灯用のもの:

1 灯用のもの:

ードをキャップ内に入れます。


(1)短くする場合


コード長さ調節方法

(2)長くする場合 コードストッパーをコード収納引掛 シーリングキャップ側に押しつけコ

ードをキャップ内より引き出します。

(注) 調節が終りましたらコードを 下側に引きコードストッパー で固定されているか確認して ください。







■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様 ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげの時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。